
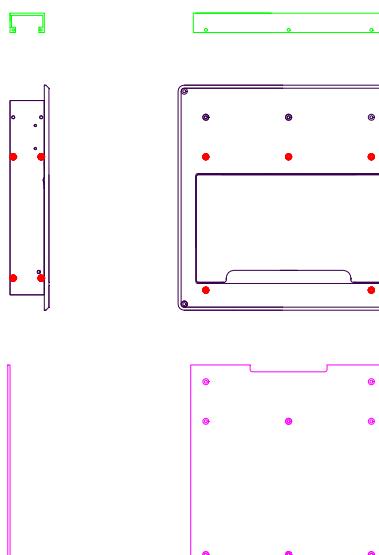


## Caja AV para Suelo: Cuboid INS

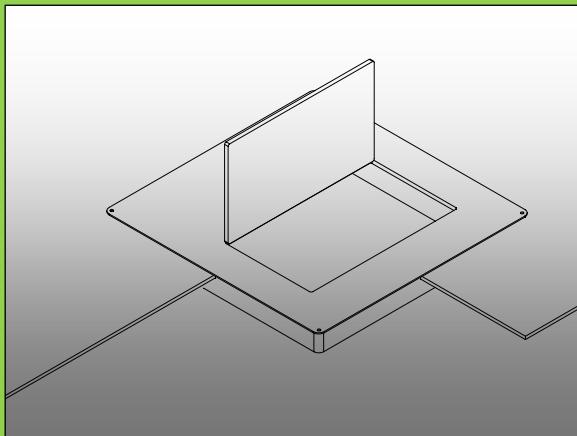


**A: Panel trasero**

**B: Solapa con Panel de conexiones**


**C: Tornillos de unión Caja/Solapa**

**D: Base**


**1º** Cablear los conectores, **directamente en el Panel de conexiones (B)**.  
**NUNCA desatornillar** los tornillos de unión (**C**).

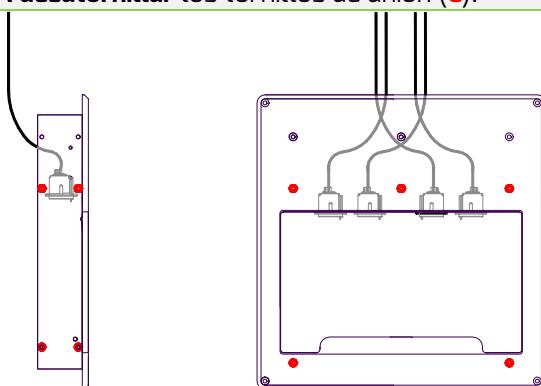


**2º** Atornillar el Panel trasero (**A**).

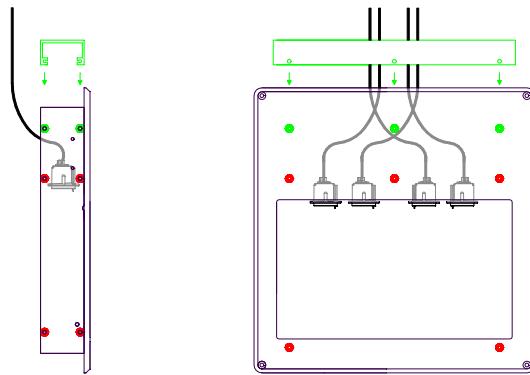

**3º** Atornillar la **Base (D)**.

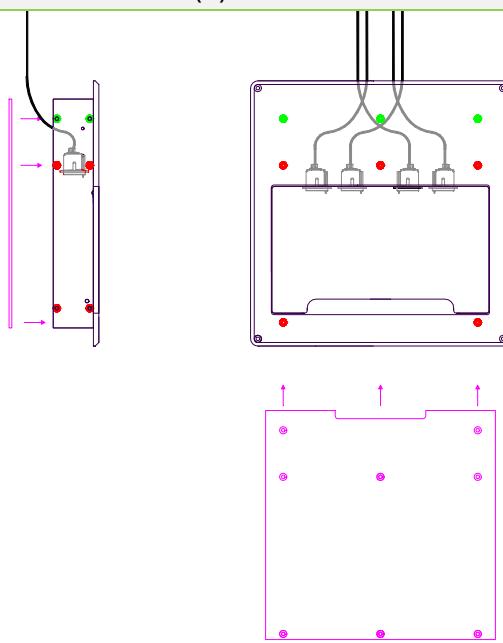

**4º** Atornillar la caja **al suelo**.

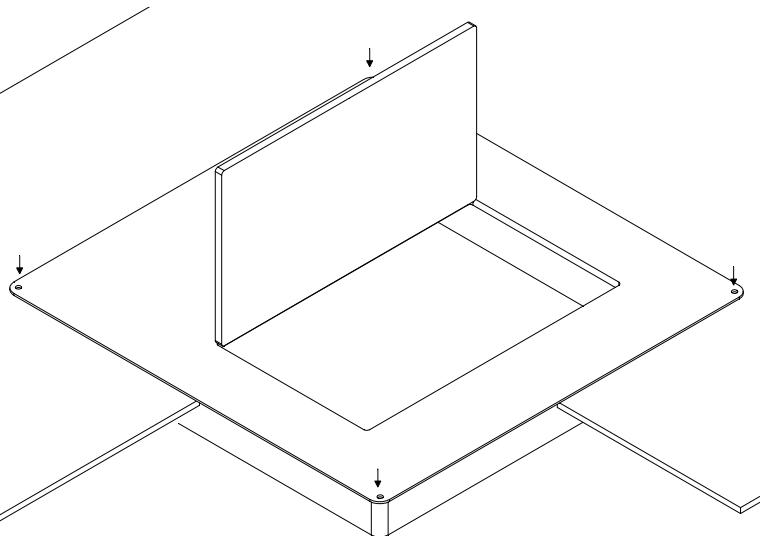

**5º Colocación en suelo con moqueta o tarima.** Tenga en cuenta que el grosor de la solapa/puerta es de 6 mm.

